


GUIDE D'UTILISATION

EXTECH
INSTRUMENTS

Modèle 365510 Chronomètre Digital

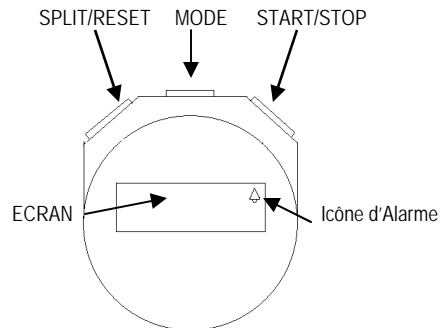

Introduction

Félicitations, vous venez d'acquérir un Thermomètre Digital Exttech, modèle 365510. Cet appareil dispose des fonctions Rattrapante, Temps des deux premiers arrivés Alarme et Montre. La précision de la montre est de ± 3 secondes sur 24 heures. Cet appareil vous servira pendant de nombreuses années sous réserve de lui apporter le soin nécessaire.

Mode d'emploi

MODE NORMAL

1. En mode Normal, l'écran affiche les Heures/Minutes/Secondes ainsi que le jour de la semaine.
2. Appuyez sur la touche SPLIT/RESET et maintenez-la enfoncée pour afficher l'heure de l'Alarme.
3. Appuyez sur la touche START/STOP tout en maintenant la touche SPLIT/RESET enfoncée pour activer ou désactiver l'Alarme. (L'icône en forme de cloche apparaît en haut à droite de l'écran lorsque l'Alarme est activée.).
4. Appuyez sur la touche START/STOP et maintenez-la enfoncée pour afficher la date et le mois.

MODE CHRONOMETRE (Pour accéder au mode, Appuyez 1 fois sur la touche MODE depuis le mode Normal). Une fois que vous êtes en mode CHRONOMETRE, le symbole SU-FR-SA se mettra à clignoter.

A. Temps écoulé

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour reprendre le décompte.
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter de nouveau le décompte.
5. Appuyez sur Split/Reset remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

B. Temps de passage

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Split/Reset pour reprendre le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

C. Temps des deux premiers arrivés

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU- TH-FR-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Split/Reset reprendre le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

NOTE: Appuyez simultanément sur les trois touches pour revenir au mode Temps Écoulé.

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE (Pour accéder au mode, appuyez 3 fois sur la touche MODE depuis le mode Normal). Appuyez sur SPLIT/RESET pour faire défiler les différents chiffres programmables. Le chiffre qui clignote est le chiffre en cours de réglage. Utilisez la touche START/STOP pour régler le chiffre. Lorsque vous réglez les heures, les minutes et les secondes, vous pouvez appuyer sur START/STOP remettre à zéro le chiffre sélectionné ; Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour accélérer le défilement. Les chiffres indiquant l'heure défilent précédés de l'inscription A (pour AM), P (pour PM) et H (24H). Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

REGLAGE DE L'ALARME (Pour accéder au mode, appuyez 2 fois sur la touche MODE depuis le mode Normal)

1. Une fois que vous êtes en mode ALARM SET (réglage de l'Alarme), l'heure ainsi que l'icône MO se mettent à clignoter.
2. Appuyez sur STOP/START pour modifier l'heure. Cette étape active également l'Alarme et affiche l'icône d'Alarme. (Icône en forme de cloche en haut à droite de l'écran LCD)
3. Appuyez sur SPLIT/RESET pour sélectionner les minutes.
4. Appuyez sur STOP/START pour incrémenter les minutes.
5. Appuyez sur MODE pour sauvegarder l'Alarme et pour revenir à l'affichage de l'heure.
6. Pour activer l'Alarme, suivez les instructions de l'étape 3 de la section *MODE NORMAL*. Notez que l'heure de l'Alarme reflètera également le mode AM (matin), PM (soir) ou H (24 heures) programmé plus haut dans la section *REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE*.

RAPPEL D'ALARME (snooze) et ARRET DE L'ALARME

Lorsque l'Alarme retentit, appuyez sur la touche START/STOP. L'Alarme se mettra en pause pendant 5 minutes avant de se remettre à sonner. Pour stopper l'Alarme de manière définitive, appuyez sur la touche SPLIT/RESET lorsqu'elle retentit.

CARILLON HORAIRE (Le chronomètre sonne chaque fois qu'une heure s'écoule)

Pour activer le carillon horaire, appuyez sur la touche SPLIT/RESET et maintenez-la enfoncée tout en pressant la touche MODE jusqu'à ce que les jours de la semaine apparaissent en haut de l'écran. Pour désactiver le carillon horaire, appuyez sur la touche MODE tout en maintenant la touche SPLIT/RESET jusqu'à ce que l'affichage des jours de la semaine disparaisse de l'écran.

Remplacement de la pile

Ce chronomètre fonctionne avec une pile bouton alcaline de type LR-44 ou A-76. Retirez les vis cruciformes situées à l'arrière de l'appareil afin de pouvoir accéder au compartiment de la pile. Il est recommandé de confier le remplacement de la pile à un technicien qualifié. La durée de vie de la pile est estimée à un an environ.

Service de calibrage

Exttech offre un service de calibrage et de réparation pour toute sa gamme de produits. Exttech fournit également une certification NIST pour la plupart de ses produits. Contactez le Service Clients pour de plus amples informations concernant les services de calibrage disponibles pour ce produit. Exttech vous recommande de procéder à un test de calibrage annuel afin de vérifier régulièrement les performances et la précision de votre appareil.

Garantie

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantit que cet instrument est exempt de défauts de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de livraison (une garantie limitée de six mois est applicable pour les sondes et les câbles). S'il s'avère nécessaire de retourner l'instrument pour un dépannage durant ou après la période de garantie, contactez le service à la clientèle au (781) 890-7440, poste 210, pour obtenir une autorisation de retour ou visitez notre site Web au www.extech.com pour des informations. Un numéro d'autorisation de retour (AR) doit être émis avant que tout produit puisse être retourné à Exttech. L'expéditeur est responsable des frais d'expédition, de transport, d'assurance et d'emballage adéquat afin de prévenir les dommages durant le transit. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une action de l'utilisateur tels un mauvais usage, un câblage adéquat, un fonctionnement hors des spécifications, un entretien ou un dépannage inadéquat, ou une modification non autorisée. Exttech décline précisément toute garantie implicite ou garantie marchande ou d'adaptation à un usage particulier et ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage direct, indirect, accidentel ou consécutif. La responsabilité totale d'Exttech se limite à la réparation ou au remplacement du produit. La garantie énoncée ci-dessus est inclusive et aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou orale, n'est stipulée ou sous-entendue.

Copyright © 2003 Exttech Instruments Corporation.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.