


Modello 39240

Waterdichte thermometer

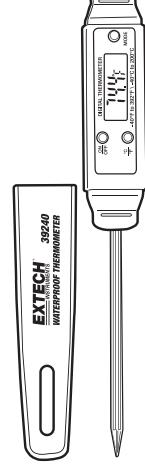


Funzionamento:

- ON/OFF: Premere per accendere o spegnere
C/F: Premere per selezionare le unità di temperatura
MODE: Premere una volta per bloccare il display
Premere una seconda volta per visualizzare la massima lettura memorizzata. "MAX" apparirà sul display.
Premere una terza volta per visualizzare la minima lettura memorizzata. "MIN" apparirà sul display.
Premere una quarta volta per tornare al normale funzionamento.
Con "MAX" o "MIN" sul display, premere e mantenere il tasto MODE finché non appare "---". La memoria selezionata è cancellata. Premere MODE di nuovo per tornare al normale funzionamento.

Sostituzione Batteria

1. Usare cacciavite piatto o una moneta per aprire il vano batteria sul retro.
2. Riposizionare il pulsante batteria e richiudere il coperchio.



Il consumatore finale è obbligato per legge (Ordinanza sulla Batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate; è **proibito gettarle nei rifiuti domestici!** Le batterie usate possono essere consegnate presso i punti di raccolta nella propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie!

Smaltimento: Seguire le clausole applicabili allo smaltimento dell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.

Specifiche


Scala	da -40 a 200°C / da -40 a 140°F
Risoluzione	0,1°
Accuratezza	±1°C/±2°F
Stelo	70mm / 2,75" acciaio inossidabile
Batteria	LR44 pilota a bottone (o equivalente)
Peso	29g / 0,7oz
Dimensioni	150 x 20 x 18mm / 5,9 x 0,8 x 0,7"
Dimensioni	Display: 4,3 x 3,9 x 0,8" (

Werking:

- ON/OFF: Druk om het apparaat aan of uit te zetten
C/F: Druk om de gewenste temperatuureenheid in te stellen
MODE: Druk eenmaal om het display vast te houden
Druk een tweede maal om de opgeslagen maximum meting weer te geven. "MAX" zal op het display verschijnen.
Druk een derde maal om de opgeslagen minimum meting weer te geven. "MIN" zal op het display verschijnen.
Druk een vierde maal om terug te keren naar de normale werking.
Met "MAX" of "MIN" op het display, houd de MODE knop ingedrukt totdat "---" verschijnt. Het geselecteerde geheugen is gewist. Druk opnieuw op MODE om terug te keren naar de normale werking.

Vervanging van de Batterij

1. Open het batterijcompartiment aan de achterzijde met behulp van een platte schroevendraaier of een muntstuk.
2. Vervang de knoopbatterij en plaat het deksel terug.



U, als de einde gebruiker, bent wettelijk verbonden (**Batterijvoorschrift**) om alle gebruikte batterijen in te leveren; **diese weggoien met het huishoudelijk afval is verboden!** U kunt uw gebruikte batterijen inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen worden verkocht!
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.

Technische beschrijving

Bereik	-40 tot 200°C / -40 tot 140°F
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	±1°C / ±2°F
Stelo	70mm / 2,75" roestvrij staal
Batterij	LR44 knoop (of gelijkwaardig)
Gewicht	29g / 0,7oz
Afmetingen	150 x 20 x 18mm / 5,9 x 0,8 x 0,7"
Afmetingen	Display: 4,3 x 3,9 x 0,8" (