


Omschrijving

1. Start/stop [start/stop]
2. Mode [modus]
3. Recall [Opvragen]
4. Lap/Split [Ronden/sectie]
5. LCD scherm

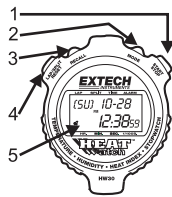

Voorzichtigheid

- Dit apparaat is geen stuk speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen blijven. Het bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine delen die de kinderen konden slikken. Voor het geval dat een kind één van deze doorslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Laat de batterij en het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen; Dit kan voor kinderen gevaarlijk zijn als zij het als speelgoed gebruiken.
- Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt zal worden, verwijder dan de batterij om lekkage te voorkomen.
- De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritatie veroorzaken bij contact met huid. Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in deze situatie.
- Zie dat de batterij niet wordt kortgesloten. Werp een batterij niet in een brand.

Vervangen van de batterij



U, als eindgebruiker, bent U juridisch verbindend (de verordening van de Batterij) om alle gebruikte batterijen en accumulatoren terug te keren; de verwijdering in het huishoudenhuisvuil is niet toegestaan!



U kunt uw gebruikte batterijen/ accumulatoren kosteloos overhandigen op de inzamelingspunten binnen uw gemeenschap of waar batterijen/ accumulatoren worden verkocht!

Verwijdering:

Volg de geldige wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwijdering van het apparaat aan het eind van zijn levenscyclus. Verwijder de schroeven uit de rug van het horloge en open de eenheid en het batterijcompartiment. De batterij is een rond knop cel type CR2032. Door een batterij te verwijderen en te vervangen zullen alle instellingen verloren gaan. Zorg ervoor dat de pakking goed is geplaatst voordat de deksel geplaatst en aangedraaid wordt.

Specificaties

Nauwkeurigheid (klok)	±5 seconden / 24 uur
Nauwkeurigheid (RH)	±5% (33 tot 75% RV), ±7% (1 tot 32% en 76 tot 99% HG)
Nauwkeurigheid (Temp)	±3°F (1.5°C)
Temperatuur	14 tot 122°F (-10 tot 50°C)
Resolutie	0.1/ 1o C of F
Update Rate	5 seconde in warmte index modus, 2 minuten in ander modussen
Warmte index	70 tot 122°F (22 tot 50°C)
Lucht vochtigheid	1 to 99% RV
geheugen	30 rondes/30 rondes optel geheugen.
Ronden teller	99 rondes
Batterij	CR2032
Afmetingen	3.1x2.6x0.8" (79x66x23 mm)
Gewicht	3 oz. (85 g) met batterij

Werking

Selectie

Modus

De HW30 warmte horloge heeft zes verschillende modussen.


Druk de Mode knop in om van mode te verwisselen.

De HW30 zal voor 2minuten in de warmte index modus blijven en dan terug gaan naar de klok modus.

Tijd Datum modus

De tijd datum laat de huidige tijd zien, dag van de week, datum en maand.

Ook is het alarm en warmte index indicators aangegeven als deze geactiveerd zijn.



Tijd en datum instellen

Druk en houd de RECALL knop in voor 3 seconden om de tijd en datum in te stellen.

Druk de knop START in voor nul seconden. Druk de knop LAP in om de minuten te selecteren, en druk START in om de minuten te wijzigen.

Druk de knop LAP in om de uren te selecteren, en druk START in om de uren te wijzigen.

Druk de knop LAP in om de minuten te selecteren, en druk START in om de minuten te wijzigen.

Druk de knop LAP in om de maanden te selecteren, en druk START in om de maanden te wijzigen.

Druk de knop LAP in om de datum te selecteren, en druk START in om de datum te wijzigen.

Druk de knop LAP in om de 12H/24H te selecteren, en druk START om de 12/24H te wijzigen.

Druk de knop RECALL in om de tijd.

De HW30 zal terug gaan naar de weergave modus na 30 seconden geen activiteit.


INSTELLEN VAN DE GROOTHEDEN.

Van het de warmte index modus scherm, Druk de Lap knop in om de grootheden te wijzigen. (°F of °C)

WARMTE INDEX MODUS

In de warmte index modus van de HW30 wordt de relatieve vochtigheid en de temperatuur weergegeven (in °F of °C).

Het gebruiken van deze twee uitlezingen, HW30 berekent en toont ook de warmte Index.

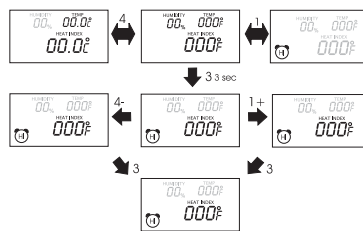

WARMTE INDEX ALARM INSTELLEN

Het HW30 warmte Horloge heeft een instelbaar warme index alarm.

Het Horloge zal een waarschuwingssignaal van 20 seconden geven als het niveau wat door de gebruiker is ingesteld is bereikt.

Het instellen van het alarm

In de index modus, druk en houd de RECALL knop voor minimaal 3 seconden vast. Druk de START knop in om naar boven te gaan en de LAP knop om naar beneden te gaan.

Druk de RECALL knop in om te bewaren en weg te gaan, of druk de START knop in als het alarmniveau al is bepaald.

Het alarm kan worden tegengehouden door willekeurig één van de vier knoppen in te drukken.

STOPWATCH MODUS

Voordat U deze modus gaat gebruiken moet u er zeker van zijn dat hij teruggezet is op 0.00.00.00.

De HW30 horloge heeft de mogelijkheden dat het opnemen van de tijd op evenementen of trainingen wordt gemakkelijk en het leuker maakt.

1. Rondes indicator
De rondes indicator knippert om de rondes voortgang te laten zien, tot 99 rondes.
Wanneer de LAP knop wordt ingedrukt, de rondes indicator en rondetijden worden weergegeven (in de bovenste lijn) en die blijven voor 10 seconden in beeld voor dat de nieuwe rondes wordt weergegeven.

2. Snelste / langzaamste / gemiddelde ronde geheugen
Als de meting is gedaan, druk de RECALL knop in om de snelste, langzaamste en gemiddelde rondetijden te zien. (gebaseerd op 99 rondes)

Dan druk de START knop in om individuele rondetijden te herzien.

De rondetijden worden boven in het scherm getoond. De sectie tijden worden onder in het scherm getoond.



3. Geheugen
Het HW30 Horloge heeft een geheugen dat 30 rondes of secties kan opslaan.

STOPWATCH SECTIE MODUS

Voordat U deze modus gaat gebruiken moet u er zeker van zijn dat hij teruggezet is op 0.00.00.00.

De HW30 horloge heeft de mogelijkheden dat het opnemen van de tijd op evenementen of trainingen wordt gemakkelijk en het leuker maakt.

1. Sectie tijd indicator
Wanneer SPLIT knop is ingetoetst, de sectie indicator

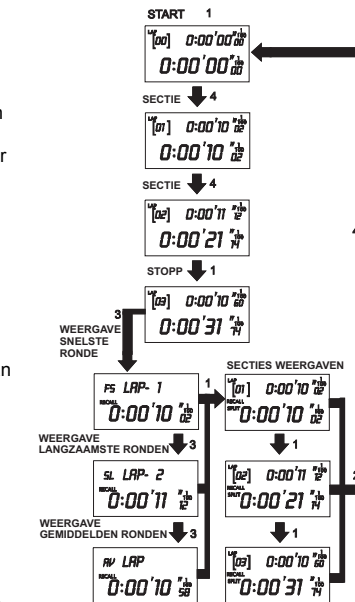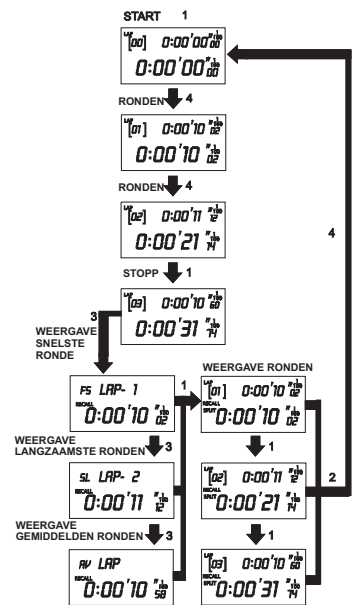

en sectie tijd weergave (boven in het scherm) zullen blijven staat om de indicatie te maken van de Sectie tijd.

In het onderste deel wordt altijd de cumulatieve tijd weergegeven.

2. Snelste / langzaamste / gemiddelde ronde geheugen
Als de meting is gedaan, druk de RECALL knop in om de snelste, langzaamste en gemiddelde rondetijden te zien. (gebaseerd op 99 rondes)

Druk vervolgens op de START knop om de sectie tijden weer te geven. (30 secties)

Sectie tijd wordt weergegeven in de onderkant van het scherm.

De rondetijden worden weergegeven in de bovenkant van het scherm.

3. Geheugen

Het HW30 Horloge heeft een geheugen dat 30 rondes of secties kan opslaan.

TIMER MODUS

De HW30 Timer modus is een zelf instelbare aftel timer.

De maximale afteltijd is 9 uur, 59 minuten en 59 sec.

De minimale afteltijd is 1 seconde.

Druk de knop start in om het aftellen te beginnen

Druk de Stop knop in om het aftellen te stoppen

De timer telt de vooraf ingestelde tijd af.

Het horloge zal een hoorbare waarschuwing geven tijdens de laatste 5 seconden van de aftelprocedure.

De aftelprocedure zal zich herhalen tot dat de gebruiker het stopt.

De aftelprocedure zal zich opeenvolgend herhalen en de tijdopnemer telling zal alle metingen tellen.



Het alarm kan worden tegengehouden door willekeurig één van de vier knoppen in te drukken

De aftelprocedure zal zich opeenvolgend herhalen en de tijdopnemer telling zal alle metingen tellen.

Het alarm kan worden tegengehouden door willekeurig één van de vier knoppen in te drukken

ALARM MODUS

Het alarm zal afgaan voor 30 seconden.

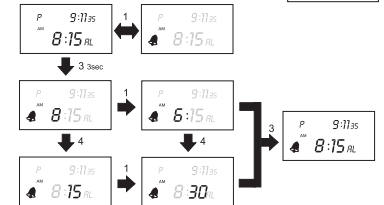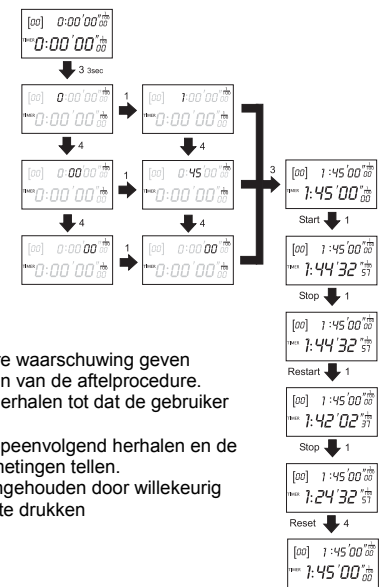

Copyright © 2005 Extech Instruments Corporation.

Alle rechten voorbehouden inclusief het recht van reproductie, geheel of gedeeltelijk in elke vorm.

www.extech.com