



Manual del usuario

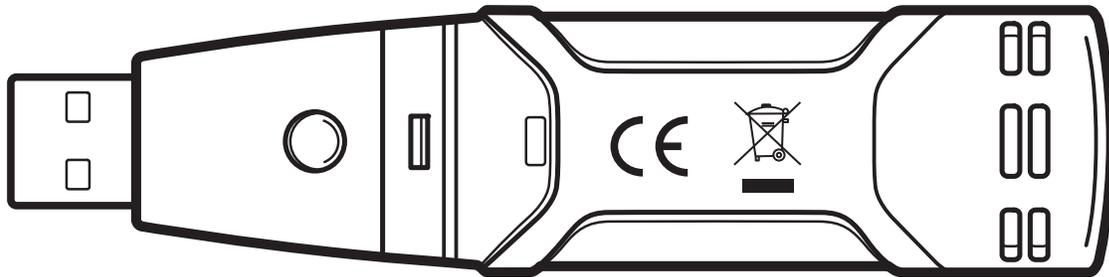

Registrador de Temperatura

Modelo TH10

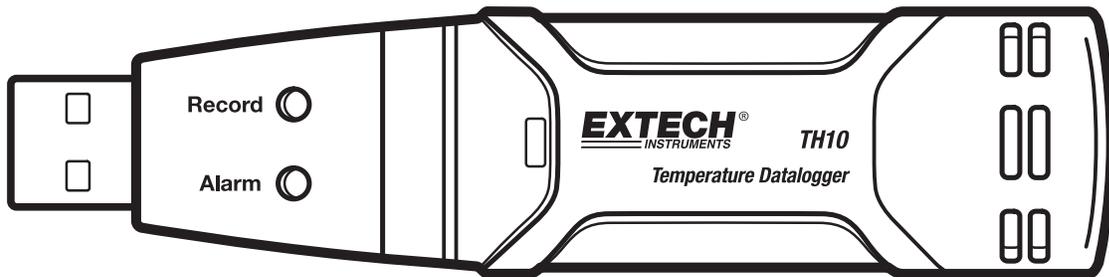

CE

Introducción


Agradecemos su compra del registrador de temperatura. Este registrador de datos mide y guarda hasta 32,000 lecturas de temperatura en las escalas. El usuario puede fácilmente configurar la tasa de registro, alarma alta/baja y modo de inicio, descargar los datos guardados conectando el módulo al puerto USB de una PC y ejecutar el software suministrado. Los datos de temperatura imprimirse, graficarse y exportarse a otras aplicaciones. El registrador de datos se suministra con una batería de litio de larga vida, que puede durar un año en operación de registro. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable

Características

- Memoria para 32,000 lecturas.
- Tasa ajustable de muestreo de datos: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Indicación del estado mediante LED Rojo/Amarillo y LED Verde
- Interfaz USB para configuración y descarga de datos
- Umbrales de alarma programables por el usuario para temperatura
- Software para análisis usado para ver las gráficas
- Larga vida de la batería

Descripción

1. Cubierta protectora
2. Conector USB para PC
3. Botón de encendido
4. Sensore de temperatura
5. LED Alarma (rojo/amarillo)
6. LED registro (verde)
7. Clip para montaje

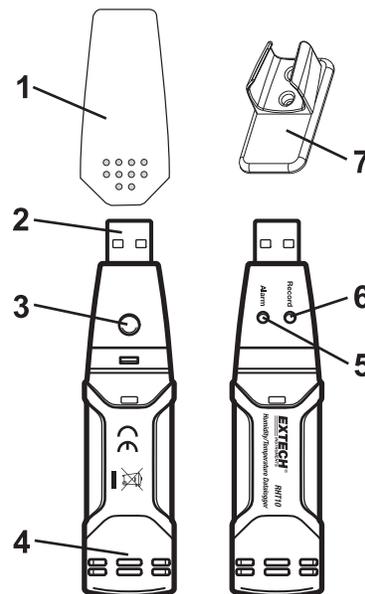

Operación

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE GRAFICADOR

Para instalar el software del Registrador de datos para Windows PC, coloque el disco en el lector CD-ROM. Si el programa de instalación no se ejecuta automáticamente y ofrece la guía en pantalla, explore la unidad CD-ROM, busque el archivo **SETUP.EXE** y ejecute el programa del disco con un doble clic. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del programa.

Antes de ejecutar el software graficador, por favor conencte el **TH10** a la PC e instale el controlador del USB como se indica en la siguiente sección.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR USB

Conecte el **TH10** en un puerto USB disponible en la PC. Si esta es la primera vez que va a conectar el TH10 a ese puerto en particular de la PC, se abrirá la siguiente pantalla:



Asegure que el disco del programa está en el lector CD-ROM de la PC. Seleccione la instalación (**Recomendada**) y siga la guía en pantalla para completar la instalación del controlador. Si está repitiendo la conexión del registrador al puerto USB, automáticamente se omite el proceso de instalación del controlador.

EJECUCIÓN DEL SOFTWARE GRAFICADOR

Con el TH10 conectado al puerto USB de la PC, de doble clic en el icono de gráfica del registrador para ejecutar el programa. Se abre la pantalla principal de software con los iconos de la **BARRA DE MENÚ** descritos enseguida.

Nota: Cuando el TH10 está conectado al puerto USB, la batería en el dispositivo se descarga más rápido de lo normal. Para conservar la carga de la batería, no deje conectado el TH10 al puerto USB durante periodos prolongados

DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE MENÚ

El menú principal del Software se ve de la siguiente manera:



De izquierda a derecha, los iconos de la BARRA DE MENÚ representan **DESCARGAR DATOS**, **CONFIGURAR REGISTRADOR**, **ABRIR ARCHIVO**, **GUARDAR ARCHIVO COMO**, **IMPRIMIR ARCHIVO**, **VER TODOS** y **ZOOM**. Además, están disponibles los menús desplegables **ARCHIVO**, **VER**, **LINK** (enlace) y **AYUDA**. Todas estas funciones son descritas en los párrafos siguientes.

CONFIGURAR REGISTRADOR (SETUP)

Haga clic en el icono de la computadora en la barra del menú (2^{do} de la izquierda) o seleccione **LOGGER SET** del menú desplegable **LINK**. Se abre la ventana de configuración mostrada enseguida; directamente abajo de la ilustración encontrará las descripciones de cada campo de la ventana de configuración:

- El campo **HORA ACTUAL** (current time) será sincronizado automáticamente con la fecha y hora de la PC.
- Los botones de selección **MANUAL** e **INSTANT** permiten al usuario iniciar el registro de datos inmediatamente al salir de la ventana de configuración (**INSTANT**) o más tarde (**MANUAL**).
- El campo **LOGGER NAME** permite seleccionar un nombre único para el TH10.
- El campo **SAMPLE POINTS** (puntos de muestreo) indica al TH10 tomar una cantidad limitada de lecturas.
- El menú desplegable **SAMPLE RATE** (tasa de muestreo) indica al TH10 la tasa de muestreo específica para las lecturas.
- El usuario puede ajustar el **Flash Cycle** (ciclo de centelleo) del LED: tiempos largos del ciclo ayudan a prolongar la vida de la batería.

- La ventana de **ALARM SETTINGS** (configuración de alarma) permite realizar ajustes a los límites alto y bajo de temperatura y desactivar el centelleo de los LED del TH10 para conservar energía de la batería.

Una vez hechos los cambios, de clic en el botón **SETUP** para guardarlos. Presione el botón **DEFAULT** para ajustar el TH10 a la configuración predeterminada de fábrica. Presione el botón **CANCEL** (cancelar) para interrumpir la configuración.

Nota: Cualquier dato guardado será borrado cuando el usuario da clic en **SETUP**. Para guardar los datos antes de crear una configuración nueva, de clic en cancelar y luego descargue los datos.

Nota: La carga de la batería puede agotarse antes de que el TH10 haya terminado de capturar una cantidad específica de puntos de muestreo. Siempre asegure que la carga remanente en la batería sea suficiente para completar la sesión de registro. Cuando tenga dudas, le recomendamos que siempre instale una batería nueva antes de registrar datos críticos.

Si seleccionó **INSTANT** (instantáneo) en la ventana **SETUP**, el TH10 inicia el registro al instante de presionar el botón **SETUP**. Si seleccionó **MANUAL**, el TH10 debe ser puesto en operación presionando el botón amarillo durante aproximadamente 3 segundos, o hasta que los dos LED en la TH10 centelleen al mismo tiempo.


El registro continuará a la tasa de muestreo programada hasta tomar la cantidad de lecturas (puntos de muestreo) especificadas en la ventana configuración.

El LED verde centellea una vez por punto de muestra y el LED rojo o amarillo centellea cuando se exceden los límites de alarma programados por el usuario. Para más detalles, consulte la Guía de LED indicadores de estado.


DESCARGAR DATOS

Para transferir las lecturas guardadas en el TH10 a la PC:


- A. Conecte el TH10 al mismo puerto USB usado al iniciar el TH10.
- B. Ejecute el programa de software graficador si no está operando aún.
- C. Haga clic en el icono **DOWNLOAD** (1^{ro} a la izquierda) o seleccione **DOWNLOAD DATA** en el menú desplegable **LINK**
- D. Se abre la siguiente ventana. Presione **DOWNLOAD** (descargar) para iniciar la transferencia de lecturas

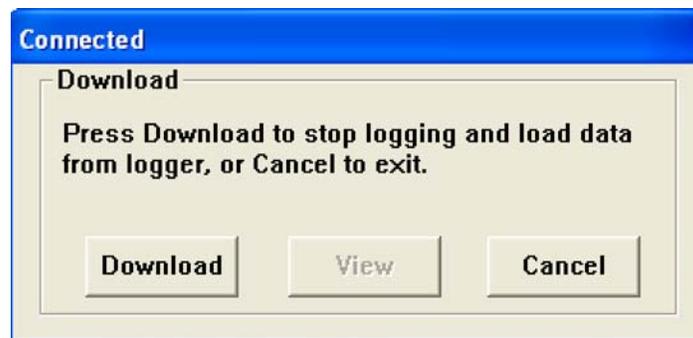

Si las lecturas son transferidas correctamente, se abrirán las ventanas **VIEW** y **SAVE** (Ambas mostradas a continuación). En la pantalla **SAVE** (guardar), nombre el archivo y guarde en un lugar conveniente. Los datos se guardan en un archivo .rec para uso exclusivo en este programa. Más tarde, el usuario puede seleccionar **SAVE AS** y guardar los datos en un archivo Excel, texto o bitmap (explicado en la siguiente sección).

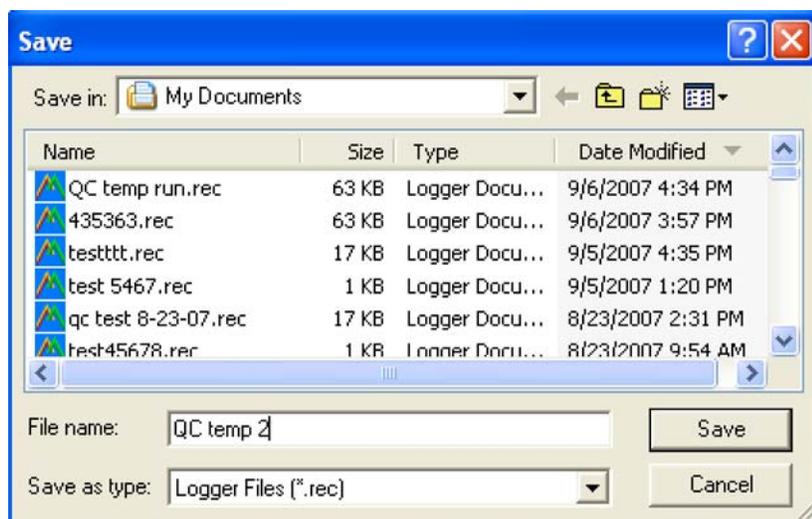


En la pantalla abajo presione **VIEW** (ver) para ver los datos gráficamente. Si actualmente no hay lecturas guardadas en el TH10, el programa notificará al usuario en pantalla.

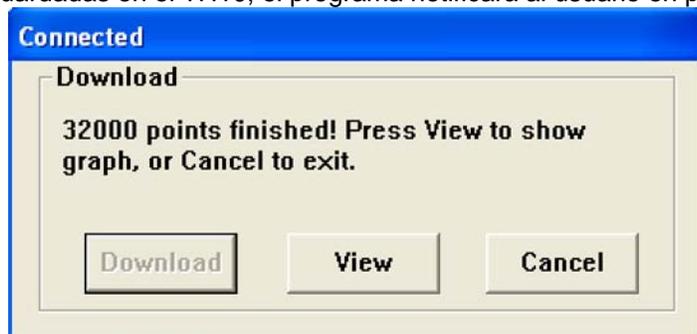

Al presionar **VIEW** se abre la ventana de Gráfico de datos

La ventana del Gráfico de datos presenta los datos transferidos en formato gráfico **x-y** con la Fecha/Hora representada en el eje horizontal y temperatura límite de alarma en el eje vertical:

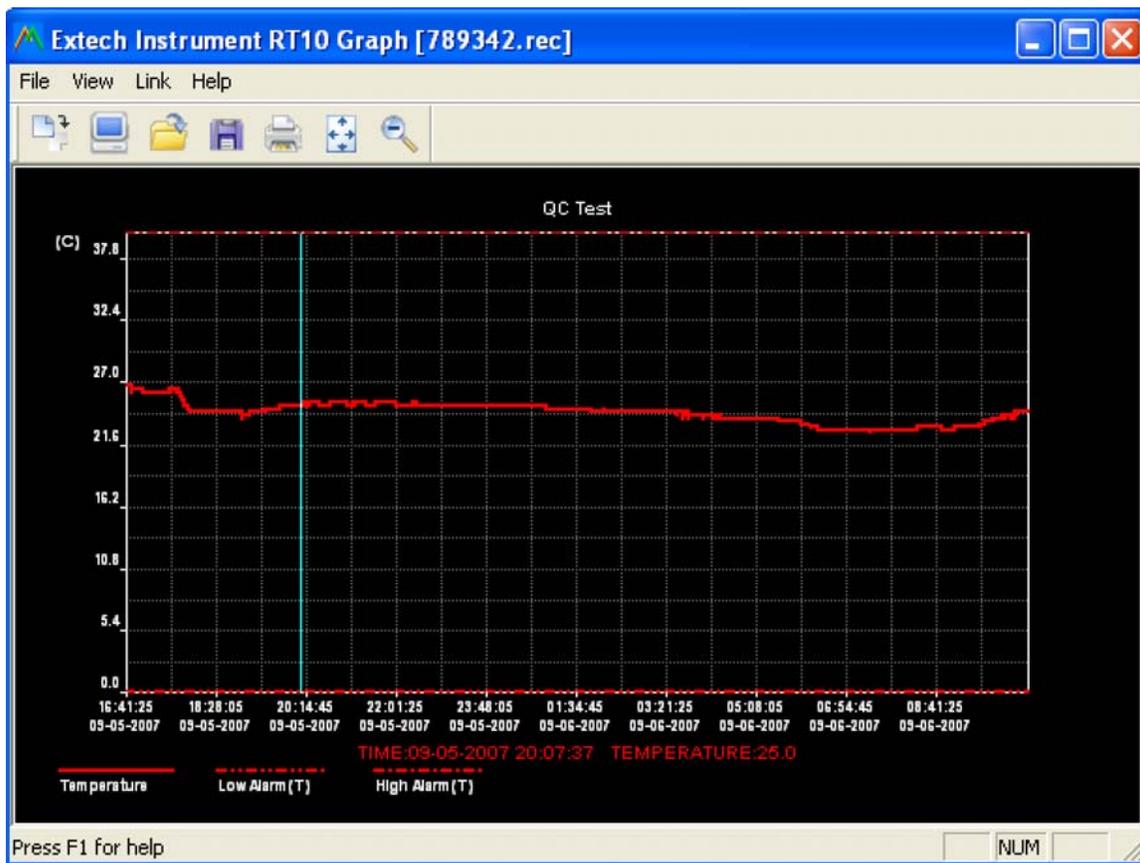

Para acercamiento (**zoom**) y alejamiento de las regiones de datos hay varias opciones:

- 1) Use el ratón para hacer clic y arrastrar una caja alrededor del área de datos para aumentar el área seleccionada.
- 2) Haga clic en el icono de la lupa en la barra del menú
- 3) Seleccione **VIEW ALL** (ver todos) o **ZOOM OUT** (alejarse) en el menú desplegable **VIEW**.

En el ejemplo de la gráfica anterior, la temperatura está representada por la línea roja sólida (las líneas son conocidas como 'trazos'); la HR y punto de rocío son representados respectivamente por las líneas sólidas amarilla y verde. Los valores de alarma baja y alta para temperatura son representados por la traza pautada roja; las alarmas correspondientes a humedad son representadas por la traza pautada amarilla.

Para ajustar la gráfica seleccione **SHOW TRACES** (mostrar trazas), **BACKGROUND** (fondo), **GRID LINES** (rejilla) y **MASK POINTS** (puntos de máscara) del menú desplegable **VIEW** (ver). Estas opciones ofrecen las siguientes características:

SHOW TRACES: Permite al usuario seleccionar cuál dato ver como traza (Temperatura y Alarmas).

BACKGROUND: Seleccione el esquema de color de fondo.

GRID LINES: Agregar o quitar líneas de cuadrícula de los ejes X y Y.

MASK POINTS: Coloca puntos en las trazas para los puntos de datos reales, discontinuando la naturaleza continua de una traza.

ABRIR ARCHIVO, GUARDAR ARCHIVO COMO

Para guardar los datos transferidos en un formato diferente al formato propietario .rec, haga clic en el icono "Guardar como" en la barra de menú (4^{to} de la derecha) o seleccione Guardar como en el menú desplegable Archivo. Puede guardar los datos en los formatos siguientes:

ARCHIVO de TEXTO (.txt)

ARCHIVO de EXCEL (.xls)

ARCHIVO de MAPA DE BITS (.bmp)


Para abrir un archivo existente para ver en la ventana de gráfico de datos, haga clic en el icono ABRIR ARCHIVO en la barra de menú (3^{ro} de la izquierda) o seleccione ABRIR ARCHIVO en el menú desplegable ARCHIVO. Cuando se le pida, seleccione un archivo .rec guardado previamente.

IMPRIMIR ARCHIVO

Para imprimir un gráfico de datos en una impresora en línea o de red, haga clic en el icono de la impresora o seleccione IMPRIMIR en el menú desplegable ARCHIVO. Tenga en cuenta que las gráficas a colores pueden imprimirse con precisión en impresoras a color.

Nota: El TH10 retiene datos en su memoria interna hasta que el usuario abre una nueva sesión de registro. Al abrir una nueva sesión de registro se borran los datos guardados de todas las lecturas; asegúrese de guardar los datos antes de abrir una sesión nueva.

5. GUÍA DE INDICADORES LED DE ESTADO del TH10

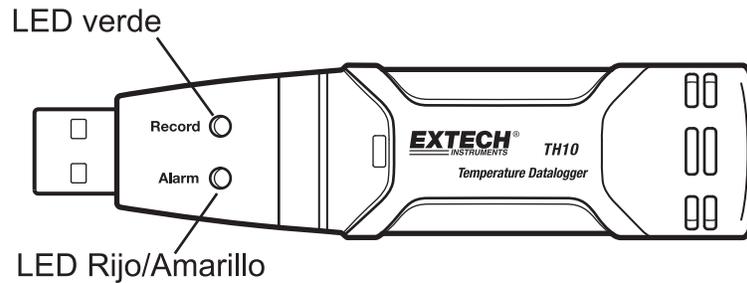

LED	Significado	Acción
<p>Registro Alarma</p> <p>○ ○</p>	<p>No LED centellea</p> <p>-Sin registro en proceso</p> <p>○</p> <p>-No encuentra batería</p> <p>○</p> <p>-Batería completamente descargada</p>	<p>Instalar batería correctamente</p> <p>Reemplace la batería y descargue los datos</p>
<p>Registro Alarma</p> <p>● ○</p>	<p>Un destello verde cada 10 seg.*</p> <p>-Registrando, sin alarma**</p> <p>Dos destellos verdes cada 10 seg.</p> <p>-Inicio retrasado</p>	<p>Para iniciar, sostenga el botón INICIO hasta que los LED verde y amarillo centellean</p>
<p>Registro Alarma</p> <p>○ ●</p>	<p>Destello sencillo rojo cada 10 seg.*</p> <p>-Registrando, alarma baja para HR</p> <p>Doble destello rojo cada 10 seg..</p> <p>-Registrando, alarma alta para HR</p> <p>Un destello rojo cada 60 seg.</p> <p>- Batería débil †</p>	<p>Registrando, si está activo, se detiene automáticamente. No se pierden datos. Reemplace la batería</p>
<p>Registro Alarma</p> <p>○ ●</p>	<p>Un destello amarillo cada 10 seg.*</p> <p>-Registrando, alarma baja para TEMP.</p> <p>Doble destello amarillo cada 10 seg..</p> <p>-Registrando, alarma alta para TEMP.</p> <p>Un destello amarillo cada 60 seg.</p> <p>- TH10 memoria llena</p>	<p>Descargar datos</p>

* Para ahorrar energía, el ciclo de destellos de los LED TH10 puede cambiarse a 20 ó 30 con el software suministrado.

** Para ahorrar energía, puede desactivar los LED de alarma para temperatura y humedad con el software suministrado.

† Cuando la batería está baja, todas las operaciones serán desactivadas automáticamente. NOTA: El registro para automáticamente cuando la batería se debilita (los datos registrados son retenidos). Se requiere el software suministrado para reiniciar el registro y descargar los datos.

Especificaciones

Temperatura	Escala general	-40 a 70° C (-40 a 158°F)
	Precisión (-40 a -10 y +40 a +70 °C)	±2 °C
	Precisión (-10 a +40 °C)	±1 °C
	Precisión (-40 a +14 y 104 a 158 °F)	±3.6 °F
	Precisión (+14 a 104 °F)	±1.8 °F
Tasa de registro	intervalo de muestreo seleccionable: De 2 segundos hasta 24 horas	
Temperatura de operación	-35 a 80° C (-31 a 176°F)	
Tipo de batería	Litio de 3.6 V (1/2 AA) (SAFT LS14250, Tadiran TL-5101 o equivalente)	
Vida de la batería	1 año (tipo) dependiendo de la tasa de registro, temperatura ambiente, y uso de LED de alarmas	
Dimensiones / peso	101 X 25 X 23 mm (4 X 1 X .9") / 172g (6 oz)	


Reemplazo de la batería

Se recomienda cambiar la batería cada 12 meses o antes si se registran datos muy importantes.

El registrador de datos no pierde sus lecturas guardadas cuando la batería se debilita o cuando se reemplaza; el proceso de registro de datos será parado y no puede ser reiniciado hasta que se reemplaza la batería y los datos registrados se han descargado a la PC.

Use solo baterías de litio de 3.6 V Antes de reemplazar la batería, desconecte el registrador de datos de la PC. Siga los pasos 1 al 4 a continuación.

NOTA: Dejar el registrador conectado al puerto USB de la PC más tiempo del necesario causará una pérdida de carga de la batería.

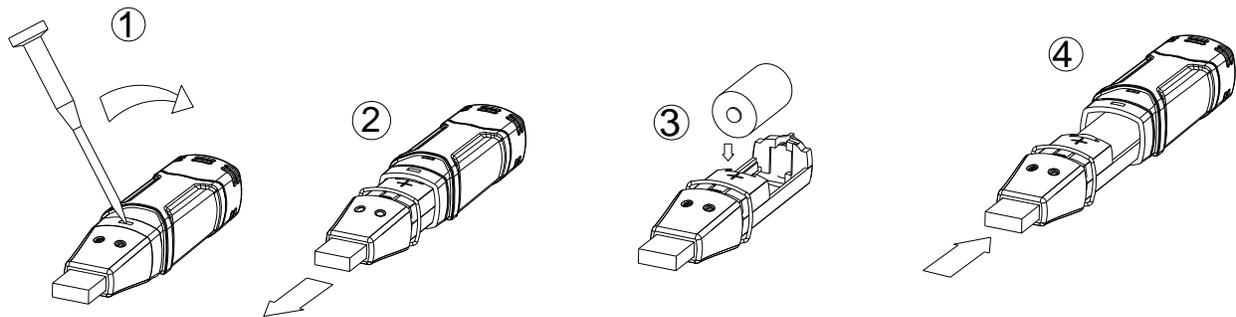

Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

Desecho

Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.