


Manual del usuario

EXTECH[®]
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Animascopio con video de alta definición

Modelo HDV600

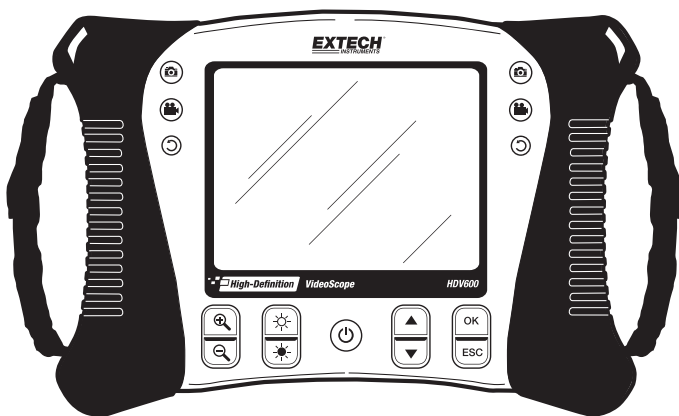

Introducción

Agradecemos su compra del animascopio con video BR600 de Extech. Este instrumento fue diseñado para uso como dispositivo para inspección a distancia. Se puede usar para mirar en lugares estrechos y luego tomar video e imágenes en tiempo real. Las aplicaciones típicas incluyen inspección de VACC, tendido de cables e inspección automotriz/lanchas/aeronaves. El medidor está diseñado con controles dobles izquierdos o derechos para máxima flexibilidad y está disponible con una línea de accesorios completa. Este medidor se embarca totalmente probado y con uso apropiado brindará muchos años de servicio confiable.

Modelos y Descripciones:

HDV600	VideoScope (sólo medidor)
HDV610	VideoScope c/1 m cable flexible, 5.5mm de diámetro
HDV620	VideoScope c/1 m cable semirígido, con diámetro de 5.8 mm
HDV640	VideoScope c/1 m cable semirígido, con diámetro de 6 mm
HDV640W	VideoScope inalámbrico c/1 m cable articulado semirígido de 6 mm de diámetro

Nota: Tenemos disponibles cámaras de diversos largos y configuraciones. Al final de esta guía encontrará una lista con opciones.



Precauciones

⚠ La clasificación IP67 resistente al agua no se aplica cuando la cubierta del panel de acceso inferior se retira


⚠ Para la Sonda de articulación, no se utiliza el mando de articulación con la sonda en una configuración en espiral. Esto puede dañar la articulación de los controles.



Descripción


Monitor

1. Conector de la cámara
2. Botón cámara
3. Botón video
4. Botón girar imagen
5. Pantalla
6. Botones acercamiento (zoom)
7. Botones intensidad luminosa
8. Botón de encendido
9. Botones para deslizamiento
10. Botones de selección
11. Conector USB
12. Micrófono
13. Ranura para tarjeta SD
14. Enchufe para salida de video
15. Botón de reinicio
16. Conector del adaptador CA

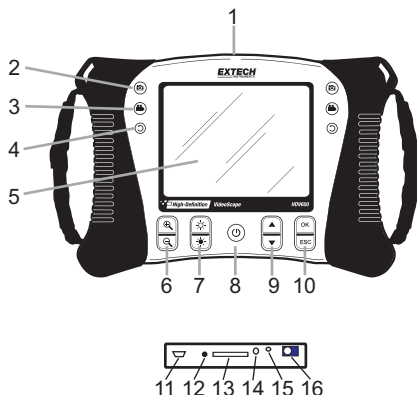


Cámara articulada

1. Perilla de articulación
2. Perilla para tensión de articulación
3. Cámara articulada
4. Botones intensidad luminosa
5. Botón de encendido
6. Adaptador CA y enchufes para cable de extensión
7. Correa portadora

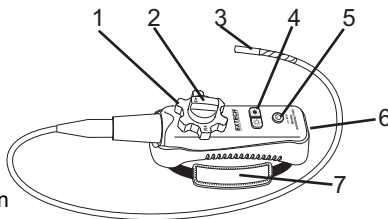


Transmisor inalámbrico

1. Conector de la extensión
2. Botones intensidad luminosa
3. Botón de encendido
4. Adaptador CA y enchufes para cable de extensión
5. Correa portadora

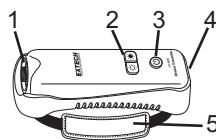


Accesorios

1. Punta contra enganches
2. Imán
3. Espejo 45°

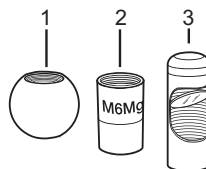

Extensión

1. Cámara
2. Fuste
3. Conector para monitor

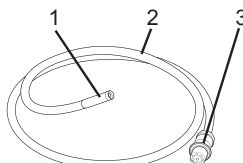

Configuración

Indicación del estado y carga de la batería:

Nota: Una batería totalmente cargada permite aproximadamente 5 horas de uso continuo.

1. Apague el medidor y luego conecte el adaptador CA para cargar el medidor.
2. Después de varias horas, encienda el medidor. El icono batería indicará ya sea:

A: Totalmente cargada



B: Carga en proceso




3. Si la batería está cargada, quite el adaptador CA y observe si aparece el icono con cuatro barras  de carga completa.
4. Si el icono batería indica menos de 4 barras, apague el medidor y continúe la carga.
5. Siempre espere un indicador de carga completa para maximizar el tiempo de operación y para mantener en buen estado la batería.

Nota: La batería no se carga correctamente si el medidor está encendido durante el ciclo de carga.

Arranque

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD inferior.
 2. Presione el botón POWER para encender el medidor. El icono batería aparecerá brevemente para indicar la condición de la batería.
 3. Presione OK para abrir el MENÚ de configuración.
 4. Presione el botón ▲ ó ▼ para desplazarse por las opciones del MENÚ.
 5. Presione OK para abrir la opción resaltada.
 6. Presione el botón ▲ ó ▼ para desplazarse por las opciones abiertas del MENÚ.
 7. Presione el botón ▲ ó ▼ para aumentar o disminuir el valor seleccionado.
 8. Después de hacer un cambio, presione el botón OK para guardar el cambio o el botón ESC para salir sin guardar el cambio.
- Nota:** Después de 10 segundos de inactividad, saldrá del menú de configuración sin guardar los cambios.

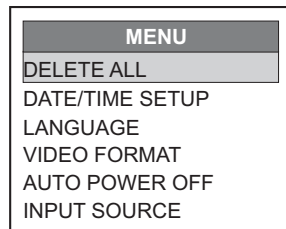

Descripción del MENÚ:

BORRAR TODAS:

Borrar todas las imágenes y videos guardados

AJUSTE DE FECHA/HORA:

Ajuste el día (año/mes/día), hora (hora:minuto:segundo) y pantalla ON/OFF

IDIOMA:

Ajuste el idioma del menú a cualquiera de 21 idiomas.

FORMATO DE VIDEO:

Ajuste la salida de video a formato NTSC o PAL.

APAGADO AUTOMÁTICO:

Ajuste el apagado auto a 5, 10, 15, 30 minutos o DESACTIVAR.

FUENTE de ENTRADA:

Ajuste directo o inalámbrico.

Operación

1. Conecte la extensión al monitor.
2. Presione el botón (POWER) para encender el medidor.
3. Maniobre la extensión en posición para ver el área que desea examinar. Puede flexionar el tubo a la forma deseada del área a examinar. La distancia de enfoque óptimo es de 2 a 6cm (0.79 a 2.3")
4. La distancia de enfoque óptimo depende de la cámara , pero el alcance habitual es de 2 a 6cm

Acercamiento (zoom)

Presione el botón  o  de acercamiento para aumentar o disminuir la resolución de pantalla de 1X a 2X.

Intensidad luminosa

Presione y suelte el botón  o  para aumentar o disminuir la intensidad luminosa del LED de la cámara

Nota: el LED de la cámara se calienta cuando se ajusta a la intensidad máxima.

Tomar una imagen

Presione el botón  para tomar y guardar una imagen en la memoria. El icono  aparece en pantalla al tomar una foto.

Grabación de un video

Presione el botón  para iniciar la grabación del video. Los iconos   aparecerán en la pantalla durante la grabación del video. Presione el botón  para detener la grabación. El audio se grabará en el vídeo por el micrófono en la parte inferior del monitor

Nota: La cubierta de acceso inferior debe ser removido para la grabación de audio.


 La clasificación IP67 resistente al agua no se aplica cuando la cubierta del panel de acceso inferior se retira

Rotación de la pantalla

Presione el botón  para girar la pantalla 90 grados.


Instalación de accesorios de la cámara

Se suministran tres accesorios (espejo, punta contra enganches e imán) con cada extensión. Desenrosque el anillo de la cámara y enrosque el accesorio.



Extensión articulada


La extensión articulada, con punta ajustable en ángulo, se usa para mejorar el ángulo de visión y optimizar la inspección al insertar la extensión en el área a revisar. La extensión articulada está disponible en versión de conexión directa (cable) o inalámbrica.

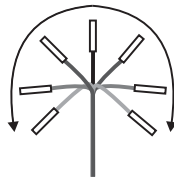

Versión inalámbrica


Nota: La batería debe estar completamente cargada para la operación inalámbrica. Una batería débil puede resultar en metro cerrará

1. Conecte el adaptador CA al transmisor y cargue la batería.
2. Presione y sostenga el botón de encendido durante 4 para encender el monitor, luego "INALÁMBRICO" (WIRELESS) en la opción FUENTE DE ENTRADA (INPUT SOURCE) en la pantalla MENÚ.
3. Presione y sostenga el botón de Encendido durante 4 segundos para encender el transmisor. El video de la cámara se transmitirá a la pantalla del monitor.
4. Inserte la extensión en el área a revisar.
5. Gire la perilla exterior de la cámara para ajustar la punta de la cámara al ángulo de visión necesario.
6. Gire la perilla superior para aumentar o disminuir la tensión de la perilla exterior

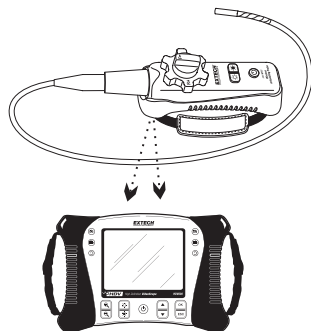

Versión directa

1. Conecte la extensión al monitor con el cable de interconexión suministrado.
2. Presione y sostenga los botones de encendido durante 4 segundos para encender la extensión y el medidor
3. Inserte la extensión en el área a revisar.
4. Gire la perilla exterior de la cámara para ajustar la punta de la cámara al ángulo de visión necesario.
5. Gire la perilla superior para aumentar o disminuir la tensión de la perilla exterior
6. En este modo, la intensidad de luz es controlado por los botones en el monitor, no por los botones del transmisor

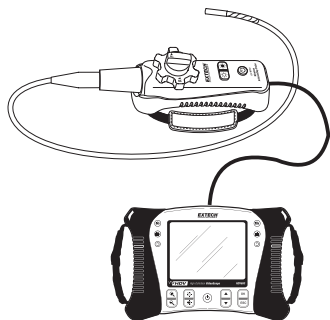


Transmisor inalámbrico

El transmisor inalámbrico es para usar en áreas de difícil acceso o situaciones donde es difícil maniobrar la extensión con la pantalla instalada. La extensión se puede conectar directamente al monitor con el cable de interconexión.

Nota: La batería debe estar completamente cargada para la operación inalámbrica. Una batería débil puede resultar en metro cerrará


Modo inalámbrico

1. Conecte el adaptador CA al transmisor y cargue la batería.
2. Conecte la extensión al transmisor.
3. Presione y sostenga el botón de encendido durante 4 segundos para encender el monitor, luego seleccione "INALÁMBRICO" (WIRELESS) en la opción FUENTE DE ENTRADA (INPUT SOURCE) en la pantalla MENÚ.
4. Presione y sostenga el botón de Encendido durante 4 segundos para encender el transmisor. El video de la cámara se transmitirá a la pantalla del monitor.

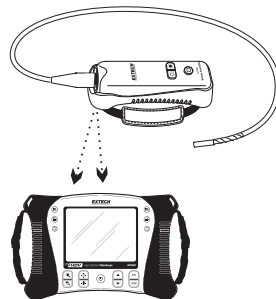

Modo directo

1. Conecte el adaptador CA al transmisor y cargue la batería.
2. Conecte la extensión al transmisor.
3. Conecte el cable de interconexión al transmisor y al conector de entrada del monitor de la cámara
4. Presione y sostenga el botón de Encendido durante 4 segundos para encender el transmisor.
5. Presione y sostenga el botón de encendido durante 4 segundos para encender el monitor, luego seleccione "DIRECTO" en la opción FUENTE DE ENTRADA (INPUT SOURCE) en la pantalla MENÚ.
6. En modo directo, los botones en el monitor controlan la intensidad de la luz, no los botones en el transmisor.

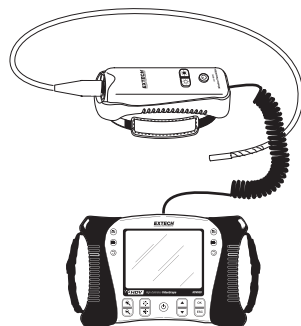

Visualización en pantalla de un video o foto guardada


1. Presione el botón ▲ para acceder las imágenes o videos guardados en la memoria. Cada presión de botón da un paso por los archivos y el número de archivo se ve en pantalla (por ej., IMG00005)
2. Las imágenes aparecen con el icono  foto en la pantalla.
3. Los videos aparecen con el icono  película en la pantalla.
4. Para reproducir un video, presione el botón . El icono  aparece durante la reproducción. Presione de nuevo el botón  para pausar la reproducción. El icono  pausa aparece.

Visualización de imágenes o video en una PC

Hay dos métodos para transferir archivos guardados a una PC.

1. Sacar la tarjeta SD del monitor e insertarla en el lector SD de la PC.
2. Conectar el medidor a la PC con un cable USB.

Las imágenes se guardan en formato *.JPG y los videos en formato *.AVI

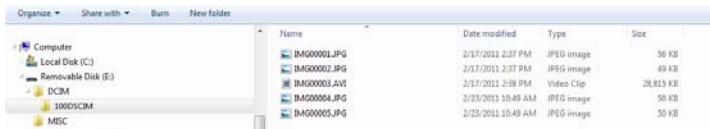

Borrar imágenes o videos

1. Presione el botón ▲ para acceder las imágenes o videos guardados en la memoria.
2. Seleccione el archivo que desea borrar, presione el botón OK y se abrirá el dialogo BORRAR SI/NO.
3. Presione el botón ▲ para resaltar SI y enseguida presione el botón OK para borrar el archivo.
4. Presione el botón ESC para salir en cualquier momento sin borrar el archivo.

Salida de Video

1. Encienda el monitor y seleccione "PAL" o "NTSC", para homologar el monitor de video a usar, bajo la opción, SALIDA DE VIDEO en la pantalla MENÚ y pulse OK.
2. Inserte el cable de video en el enchufe VIDEO OUT abajo del monitor. Conectar el otro extremo del cable en el enchufe VIDEO IN de una TV u otro monitor.
3. La unidad producirá una imagen de alta calidad de video.

Botón de reinicio

Si el monitor deja de responder debido a un campo magnético EMI o evento, utilice un clip u otro objeto puntiagudo para presionar el botón RESET situado en el panel inferior

Soporte posterior

El soporte posterior se puede ajustar en tres posiciones. Perfil bajo (guardado), perfil medio para escritorio y perfil alto para colgar.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencia dañina
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive la interferencia que pueda ocasionar un mal funcionamiento.

Reemplazo de la batería

El circuito de carga está diseñado sólo para la batería de Litio incluida con el medidor. El medidor se debe regresar a una de nuestras instalaciones de reparación para reemplazo. Una batería de litio no aprobada podría causar daños al instrumento o peligro para los usuarios.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado **(Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido!**

Usted puede entregar sus baterías en los centros de recolección de su comunidad o donde sea que se venden las baterías.

Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

Especificaciones

Monitor

Pantalla LCD	Matriz activa de 14.5cm (5.7") y 640x480 pixeles
Interfaz	Mini USB 1.1 y salida AV
Adaptador de tensión	100 a 240V entrada / salida 9VCD
Medio de grabación	Tarjeta SD
De memoria SD	un máximo de 2GB
Formato de compresión	MPGE4
Formato de fotos	JPEG (640x480)
Formato de grabación de video	AVI (640x480)
Formato de salida de video	NTSC y PAL
Receptor Frecuencia	2.4 GHz
Sensibilidad del receptor	-87dBm (SNR = 42dB, Fmod = 15kHz)
Sistema de video	NTSC / PAL
Datos	Video / Sonido
Sonido tipo	Estéreo
Montaje en trípode	atrás, acepta tornillo estándar para trípode
Batería	Polímero de Litio de 3.7V recargable
Adaptador de tensión	100 a 240V entrada / salida 5.5VCD
Temperatura de operación/almacenamiento	-10 a 60°C / -40 a 80°C
Humedad de operación (Máx.)	80%
Dimensiones (W x D x E)	24.1 x 17.8 x 7.0cm (9.5"x7"x2.75")
Peso	1474 g (3.25 lb.)

Transmisor

Frecuencia	2.4 GHz
Datos	Video / Sonido
Sistema de video	NTSC / PAL
Batería	Polímero de Litio de 3.7V recargable
Adaptador de tensión	100 a 240V entrada / salida 9VCD
Alcance efectivo sin obstrucción	10 m
Temperatura de operación/almacenamiento	-10 a 60° C / -40 a 80°C
Dimensiones (W x D x E)	19 x 7 x 6.35 cm (7.5"x2.75"x2.5")
Peso (aprox.)	431g (0.95lb)

Cámara

Sensor de imagen	CMOS
Formato de video	NTSC
Control de brillo	Manual
Tipo de lámpara	LED
Interfaz	Video compuesto
Capacidad hidrófuga	IP57
Temperatura de operación	-20°C a +70°C, -4°F a +158°F

Extensiones y cámaras

Articulación	240 °±20 ° punta articulada manual
Accesorios	Espejo, imán y anti-gancho Ball (excluyendo los cables de 25 mm de diámetro)

Número de parte	Descripción	OD	Longitud	Cámara	Distancia de enfoque
HDV-TX1	Articulación semirígida	6mm	1m	640x480	2 a 6cm
HDV-WTX1	Articulación semirígida inalámbrica	6mm	1m	640x480	2 a 6cm
HDV-TX2	Cable semirígido articulado	6mm	2m	640x480	2 a 6cm
HDV-WTX2	Articulación semirígida inalámbrica	6mm	2m	640x480	2 a 6cm
HDV-4CAM-1FM	Macro lente flexible	4mm	1m	320x240	2 a 6cm
HDV-5CAM-1FM	Macro lente flexible	5.5mm	1m	640x480	2 a 6cm
HDV-5CAM-3F	Larga profundidad de campo flexible	5.5mm	3m	640x480	6 cm a ∞
HDV-5CAM-3FM	Macro lente flexible	5.5mm	3m	640x480	2 a 6cm
HDV-5CAM-10F	Larga profundidad de campo flexible	5.5mm	10m	640x480	6 cm a ∞
HDV-5CAM-1RM	Macro lente semirígido	5.5mm	1m	640x480	2 a 6cm
HDV-5CAM-3R	Larga profundidad de campo rígido	5.5mm	3m	640x480	6 cm a ∞
HDV-5CAM-3RM	Macro lente semirígido	5.5mm	3m	640x480	2 a 6cm
HDV-25CAM-10G	Fibra de vidrio	25mm	10m	640x480	6 cm a ∞
HDV-25CAM-30G	Fibra de vidrio	25mm	30m	640x480	6 cm a ∞

Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (una empresa FLIR)

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.
www.extech.com