

Manual del usuario

**EXTECH**<sup>®</sup>

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

# Termo-Anemómetro de veleta y registrador de datos

Modelo SDL310



## Introducción

Agradecemos su compra del termo anemómetro / registrador de datos modelo SDL310 -de Extech. Este medidor muestra y guarda lecturas de velocidad y temperatura del aire. Este instrumento puede mostrar y guardar lecturas del termómetro integrado en la veleta o de un sensor térmico termopar tipo K o J externo conectado. Los datos son guardados en una tarjeta SD para transferencia a una PC. Adicionalmente, un puerto RS232 permite la transmisión de datos a la PC. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso correcto le proveerá muchos años de servicio confiable.




## Seguridad


### Señales internacionales de seguridad



Esta señal adyacente a otra señal o terminal, indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

## Descripción del medidor

1. Entrada del termopar
2. Enchufe de conexión de la veleta
3. Lectura de velocidad del aire
4. Unidades de medición
5. Tecla HOLD (retención) / retroiluminación 
6. Tecla MÁX / MIN
7. Tecla SET y reloj 
8. Conexión para PC
9. Tecla restablecer
10. Enchufe del adaptador de tensión
11. Ranura para tarjeta SD
12. Tecla ENTER y LOG
13. Tecla flecha abajo ▼ y FUNCIÓN
14. Tecla flecha arriba ▲ y UNIDADES
15. Tecla apagado y  encendido
16. Lectura de temperatura con unidades de medición
17. Veleta de anemómetro
18. Punto de color de frente al flujo de aire
19. Mango de la veleta
20. Cable de conexión de la veleta

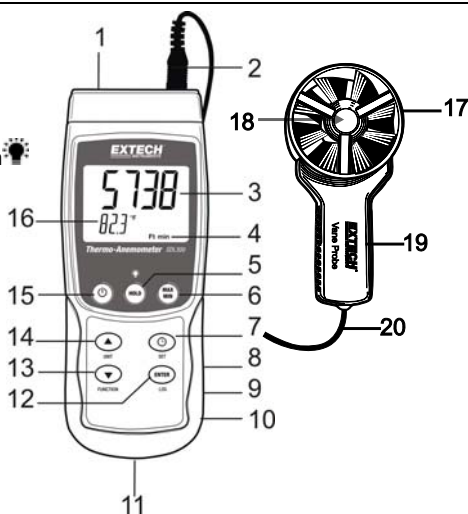

### Notas:


El compartimiento de la batería, soporte inclinado y montaje para trípode se encuentran atrás del instrumento.

Los artículos 8, 9 y 10 se encuentran detrás de la tapa del compartimiento a la derecha del medidor.

# Operación

---

## Apagado y encendido ON / OFF

- Presione y sostenga el botón de encendido  durante cuando menos 1.5 segundos para encender el medidor.
- Presione y sostenga el botón de encendido durante cuando menos 1.5 segundos para apagar el medidor.

## Funciones del medidor

Este medidor ofrece dos modos de operación. Presione y sostenga la tecla FUNCTION durante cuando menos 1.5 segundos para cambiar de un modo a otro.

- Modo velocidad del aire más temperatura (el medidor muestra brevemente el icono **An**)
- Modo temperatura de termopar tipo K o J (el medidor muestra brevemente el icono **tP**)

## Modo velocidad más temperatura

1. Seleccione el modo velocidad y temperatura del aire.
2. Conecte el sensor de la veleta en el enchufe del medidor (arriba a la derecha del medidor).
3. Sujete el sensor por el mango y permita que el flujo de aire entre a la veleta. Tenga en cuenta que el flujo de aire debe pegar en el punto de color de la veleta.
4. El medidor indicará la medida de velocidad del aire (línea superior) y temperatura del aire (línea inferior)

## Cambie la unidad de medida de la velocidad del aire

Este medidor ofrece cinco (5) opciones de unidad de medida para velocidad del aire: m/s (metros por segundo) PPM (pies por minuto);km/h (kilómetros por hora), nudos, y mph (millas por hora).

1. Presione y sostenga la tecla UNIT durante cuando menos 1.5 segundos para cambiar de una unidad de medida a otra.
2. Tenga en cuenta que al dejar presionada la tecla UNIT, el cambio es más rápido. Suelte la tecla cuando vea la unidad deseada.

## Modo de temperatura por termopar (Tipo J o K)

1. Seleccione el modo temperatura de termopar con el botón de FUNCTION.
2. El medidor mostrará una 'J' o una 'K'; del lado izquierdo de la pantalla el ajuste actual. Para cambiar el tipo de termopar, consulte la sección Modo Configuración.
3. Conecte un termopar tipo J o tipo K en el enchufe subminiatura para termopares (arriba a la izquierda del medidor)
4. Sostenga el termopar en el aire del área que desea probar.
5. El medidor mostrará la temperatura de termopar en la pantalla principal.
6. Para cambiar la unidad de medida de temperatura (°C y °F) consulte la sección Modo de configuración.

## Retención de datos


Para inmovilizar una medida en pantalla, presione brevemente la tecla HOLD (retención). El medidor pita, la lectura se retiene y enciende el icono HOLD (retención). Presione de nuevo la tecla HOLD para salir del modo retención de datos y regresar el medidor a modo normal de operación.

## Lecturas MÁX / MIN

Para una sesión de medición dada, este medidor puede registrar las lecturas más alta (MAX) y más baja (MIN) para recuperación posterior.

1. Presione brevemente la tecla MAX-MIN para entrar a este modo de operación (aparece el icono REC)
2. El medidor registra ahora las lecturas MÁX y MIN.
3. Presione de nuevo la tecla MAX-MIN para ver la lectura MÁX actual (aparece el icono MÁX). La lectura en pantalla es la más alta encontrada desde que se activó la función REC (la primera vez que presionó el botón MAX-MIN).
4. Presione de nuevo la tecla MAX-MIN para ver la lectura MÁX actual (aparece el icono MÁX). La lectura en pantalla es la más alta encontrada desde que se activó la función REC (la primera vez que presionó el botón MAX-MIN).
5. Para salir del modo MAX/MIN, presione y sostenga el clave MAX/MIN durante cuando menos 1.5 segundos. El medidor pita, se apaga el icono REC-MAX-MIN, se borra la memoria MAX-MIN y regresa al modo normal de operación.

## Retroiluminación de pantalla

Para encender o apagar la retroiluminación de pantalla, presione y sostenga la tecla  retroiluminación durante cuando menos 1.5 segundos. El medidor pitará al encender o apagar la iluminación de fondo a menos que el zumbador esté desactivado como se describe en la sección Modo de Configuración de este Manual del usuario.

## Restablecimiento del sistema

Si las teclas del medidor dejan de funcionar o si la pantalla se congela, use el botón RESET (restablecer) para recuperar la funcionalidad.

1. Use un clip para papel o artículo similar para presionar brevemente el botón restablecer ubicado en la parte inferior derecha del instrumento, bajo la tapa del compartimiento.
2. Después de restablecer, presione la tecla de encendido durante cuando menos 1.5 segundos para encender el instrumento. Si usa un adaptador de tensión, desconéctelo y luego conecte de nuevo para encender el medidor.

## Adaptador de tensión CA

Por lo general, este medidor funciona con seis (6) pilas AA de 1.5V. Hay disponible un adaptador de tensión 9V, opcional. Para usar el adaptador, inserte el conector del adaptador en el enchufe abajo a la derecha del medidor (bajo la tapa del compartimiento); enchufe el otro extremo en una fuente de tensión CA. El medidor tendrá ahora potencia permanente (mientras que el adaptador esté en uso) y la tecla de encendido queda desactivada.

# Registrador de datos

---

## Tipos de registro de datos

- **Registro manual:** Registro manual de hasta 99 lecturas en una tarjeta SD presionando un botón.
- **Registro automático de datos:** Registro automático de datos en una tarjeta de memoria SD donde la cantidad de puntos de datos está limitada sólo por la capacidad de la tarjeta. Las lecturas se registran según la frecuencia especificada por el usuario.

## Información de la tarjeta SD

- Inserte una tarjeta SD (con capacidad de 1G hasta 16G) en la ranura para tarjeta SD abajo del medidor. Con respecto a la orientación, la tarjeta se debe insertar con el frente de la tarjeta (lado de la etiqueta) viendo hacia atrás del medidor.
- Si es una tarjeta SD nueva, se recomienda que primero le de formato y ajuste el reloj del registrador para un sello de fecha y hora preciso durante las sesiones de registro de datos. Consulte las instrucciones en la sección Modo de configuración para formateo de la tarjeta SD y ajuste de la hora y la fecha.
- Los formatos numéricos son diferentes en Europa y en Norteamérica. Los datos en la tarjeta SD se pueden ajustar a cualquier formato. El medidor cambia al modo de Norteamérica cuando se usa el punto decimal para separar las unidades de las decenas, por ejemplo, **20.00**. El formato europeo usa una coma, por ejemplo, **20,00**. Para cambiar, consulte la sección Modo de configuración.

## Registro manual

En el modo manual el usuario presiona la tecla LOG para registrar una lectura en la tarjeta SD.

1. Ajuste la frecuencia de muestreo a '0' segundos.
2. Presione y sostenga la tecla LOG durante cuando menos 1.5 segundos; la línea inferior de la pantalla mostrará  $p-n$  ( $n$  = número de posición en memoria 1-99).
3. Presione brevemente la tecla LOG para registrar una lectura en la memoria. El icono REC destellará cada vez que registra un punto de datos (el icono SCAN SD aparece cada vez que el medidor guarda a la tarjeta).
4. Use las teclas ▲ y ▼ para seleccionar una de las 99 posiciones de datos en memoria para grabar.
5. Para salir del modo de registro manual, presione y sostenga la tecla LOG durante cuando menos 1.5 segundos.

## Registro automático de datos

En modo de registro automático de datos el medidor toma y guarda una lectura a la frecuencia de muestreo especificada por el usuario a la tarjeta SD. El medidor cambia a la frecuencia de muestreo predeterminada de un segundo. Para cambiar la frecuencia de muestreo, consulte la sección Modo de configuración (la frecuencia de muestreo NO puede ser '0' para registro automático de datos):

1. Para iniciar la sesión de registro, presione y sostenga la tecla LOG durante cuando menos 1.5 segundos.
2. El medidor buscará una tarjeta SD y verificará que se puede usar para guardar datos. Si la tarjeta no está insertada o si está defectuosa, el medidor indicará indefinidamente SCAN SD. En este caso, apague el medidor e intente de nuevo con una tarjeta SD válida.
3. Si la tarjeta SD es válida, la pantalla mostrará el icono LOG (o el icono LOG alternando con la temperatura) y luego el icono REC destellará cada vez que registra una lectura.
4. Para hacer una pausa en el registrador de datos, presione brevemente la tecla LOG. El icono REC dejará de destellar. Para continuar el registro simplemente presione brevemente la tecla LOG.
5. Para terminar la sesión de registro, presione y sostenga la tecla LOG durante cuando menos 1.5 segundos.

6. Cuando se usa por primera vez una tarjeta SD, se crea en la tarjeta una carpeta con el nombre **AMC01**. En esta carpeta se pueden guardar hasta 99 documentos de hoja de cálculo (cada uno con 30,000 lecturas).
7. Al iniciar el registrador se abre un documento nuevo llamado **AMC01001.xls** en la tarjeta SD y se guarda en la carpeta AMC01. Los datos registrados se guardarán en el archivo AMC01001.xls hasta llegar a 30,000 lecturas.
8. Si la sesión de medición excede 30,000 lecturas, se crea un documento nuevo (AMC01002.xls) donde se pueden guardar otras 30,000 lecturas. Este método continúa hasta 99 documentos, después de lo cual se crea otra carpeta (AMC02) donde se pueden guardar otras 99 hojas de cálculo. Este proceso continúa de la misma manera con las carpetas AMC03 hasta la AMC10 (última carpeta permitida).


### Transmisión de datos de la tarjeta SD a la PC

1. Complete una sesión del registrador según las instrucciones previas. Para la primera prueba, simplemente registre una cantidad de datos pequeña.
2. Con el medidor apagado, saque la tarjeta SD.
3. Inserte la tarjeta SD directamente en el lector de tarjetas SD de la PC. Si la PC no tiene una ranura para tarjeta SD, use un adaptador para tarjeta SD: (disponible donde se venden accesorios para computadora).
4. Encienda la PC y ejecute un programa de hojas de cálculo. Abra los documentos guardados en el programa de hojas de cálculo (vea ejemplos de hojas de cálculo a continuación).

Ejemplo de datos en hojas de cálculo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Place	Date	Time	Value	Unit	Value	Unit			
2	1	2009/5/8	15:12:16	0.8	m/s	28.8	AMTemp C			
3	2	2009/5/8	15:12:17	2.2	m/s	28.8	AMTemp C			
4	3	2009/5/8	15:12:19	2.1	m/s	28.9	AMTemp C			
5	4	2009/5/8	15:12:19	2.9	m/s	28.9	AMTemp C			
6	5	2009/5/8	15:12:20	2.9	m/s	28.8	AMTemp C			
7	6	2009/5/8	15:12:21	2.7	m/s	28.8	AMTemp C			
8	7	2009/5/8	15:12:22	3.6	m/s	28.8	AMTemp C			
9	8	2009/5/8	15:12:23	2.9	m/s	28.8	AMTemp C			
10	9	2009/5/8	15:12:24	2.9	m/s	28.8	AMTemp C			
11	10	2009/5/8	15:12:25	2.9	m/s	28.8	AMTemp C			
12	11	2009/5/8	15:12:26	2.9	m/s	28.9	AMTemp C			
13	12	2009/5/8	15:12:27	3	m/s	28.8	AMTemp C			
14	13	2009/5/8	15:12:28	3.4	m/s	28.8	AMTemp C			
15	14	2009/5/8	15:12:29	3.4	m/s	28.7	AMTemp C			
16	15	2009/5/8	15:12:30	5.9	m/s	29.1	AMTemp C			
17	16	2009/5/8	15:12:31	4.2	m/s	29	AMTemp C			
18	17	2009/5/8	15:12:32	3.2	m/s	28.9	AMTemp C			
19	18	2009/5/8	15:12:33	2.8	m/s	28.8	AMTemp C			
20	19	2009/5/8	15:12:34	3.1	m/s	28.7	AMTemp C			
21	20	2009/5/8	15:12:35	3	m/s	28.7	AMTemp C			
22	21	2009/5/8	15:12:36	3	m/s	28.9	AMTemp C			
23	22	2009/5/8	15:12:37	3.1	m/s	28.9	AMTemp C			
24	23	2009/5/8	15:12:38	2.8	m/s	28.9	AMTemp C			

Ejemplo de hojas de cálculo (graficar datos)

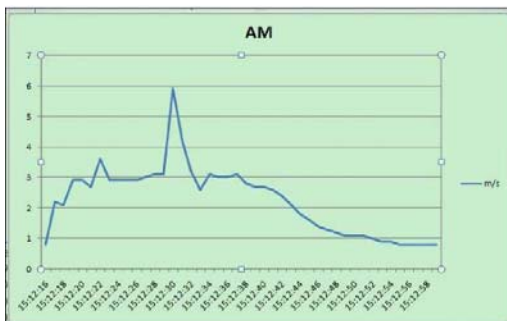

## Conexión RS-232/USB para PC

El paquete opcional de software 407001A (software y cable) permite la transmisión de datos a la PC a través del enchufe RS232.

## Modo de configuración

---

### Vistazo a los ajustes básicos

Para ver la configuración actual del medidor respecto a la hora, fecha y frecuencia de muestreo de registro, presione brevemente el icono SET/CLOCK. El medidor muestra ahora la configuración en sucesión rápida. Repita según sea necesario para observar toda la información.

### Acceso al modo de configuración

1. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para entrar al menú de configuración.
2. Presione brevemente la tecla SET para recorrer los parámetros disponibles. El tipo de parámetro se muestra en la parte baja de la pantalla y la selección actual para ese tipo arriba del mismo.
3. Cuando se muestre un parámetro que desea cambiar, use las teclas de flecha para cambiar el ajuste. Presione de nuevo la tecla ENTER para confirmar el cambio.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir del modo de configuración. Tenga en cuenta que el medidor automáticamente sale del modo configuración si no presiona alguna tecla durante 7 segundos dentro del modo configuración.
5. A continuación se enlistan los parámetros disponibles para configuración. Se ofrece información adicional después de esta lista:

- dAtE** Ajuste la fecha y hora del reloj (año/mes/día; hora/minuto/segundo)
- SP-t** Ajuste la frecuencia de muestreo del registrador de datos (1-3600 segundo)
- PoFF** Apagado automático
- bEEP** Activar o desactivar sonido del zumbador
- dEC** Ajuste del carácter decimal de la tarjeta SD (coma para formato Europeo)
- Sd F** Formato de la tarjeta de memoria SD
- t-CF** Seleccione la unidad de medida de temperatura (C o F)
- tYPE** Seleccione el termopar tipo K o J

### Ajuste de la hora del reloj

1. Entre al parámetro **dAtE**.
2. Use las teclas de flecha para cambiar el valor
3. Presione el botón ENTER para revisar las opciones
4. Presione y sostenga el botón SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).
5. El reloj guarda la hora precisa aún cuando el medidor está apagado. Sin embargo, si la batería se descarga tendrá que ajustar el reloj después de instalar baterías nuevas.

### Configuración de la frecuencia de muestreo del registrador de datos (tasa)

1. Entre al parámetro **SP-t**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar la frecuencia de muestreo. Los ajustes disponibles son: 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, y 3600 segundos.
3. Presione la tecla ENTER para confirmar el cambio.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).

### **Activar/desactivar la función de apagado automático**

1. Entre al parámetro **PoFF**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar ON (activar) OFF (desactivar). Con la función de apagado automático activada, el medidor se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).

### **Activar o desactivar el sonido del zumbador**

1. Entre al parámetro **bEEP**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar ON (activar) OFF (desactivar).
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).

### **Configuración numérica (coma o decimal)**

El formato numérico es diferente en Europa y Norteamérica (EE.UU., Canadá y México) El medidor cambia al modo de Norteamérica cuando se usa el punto decimal para separar las unidades de las decenas, por ejemplo, **20.00**; el formato Europeo usa la coma, por ejemplo, **20,00** para separar las unidades de las decenas. Para cambiar este ajuste:

1. entre al parámetro **dEC** como se indica en la sección entrar a modo de configuración.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar USA o EUro.
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).

### **Formateo de la tarjeta SD**

1. Entre al parámetro **Sd-F**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar SI y formatear la tarjeta (seleccione NO para anular). Tenga en cuenta que al formatear la tarjeta se borran todos los datos de la memoria.
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione ENTER de nuevo para reconfirmar.
5. El medidor regresará automáticamente al modo normal de operación al terminar el proceso de formateo. Si no, presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir e ir al modo normal de operación.

### **Ajuste las unidades de temperatura de medidas (°C o °F)**

1. Entre al parámetro **t-CF**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar °C o °F.
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).




### Ajuste el tipo de termopar para temperatura (J o K)

1. Entre al parámetro **tYPE**.
2. Use las teclas de flecha para seleccionar J o K.
3. Presione ENTER para confirmar el ajuste.
4. Presione y sostenga la tecla SET durante cuando menos 1.5 segundos para salir a modo de operación normal (o simplemente espere 7 segundos para que el medidor automáticamente cambie a modo normal de operación).

### ***Reemplazo de la batería y desecho***

---

Deberá cambiar las baterías cuando aparezca el icono  batería débil en la pantalla LCD. En esta condición quedan disponibles varias horas de lecturas con precisión; sin embargo, deberá reemplazar las baterías tan pronto sea posible:

1. Quite los dos (2) tornillos Phillips de atrás del medidor (directamente arriba del soporte inclinado)
2. Quite y guarde los tornillos del compartimiento de la batería donde no se pierdan o dañen.
3. Reemplace las seis (6) baterías AA de 1.5V, observando la polaridad.
4. Reemplace la tapa del compartimiento de la batería y asegure con los dos (2) tornillos Phillips.



Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por la ordenanza de baterías a devolver todas las pilas usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores. ¡El desecho en la basura del hogar está prohibido!

## Especificaciones

---

### Especificaciones generales

Pantalla	LCD retroiluminada; LCD Tamaño: 52 x 38mm (2 x 1.5")
Unidades de medida	Velocidad del aire: m/s (metros por segundo), km/hr (kilómetros por hora), ft/min (pies por minuto), Nudos (millas náuticas por hora), Millas/h (mph; millas por hora)  Temperatura del aire: °C / °F  Termopar tipo K / tipo J: °C / °F
Frecuencia de muestreo del registrador	AUTO: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 segundos. Considere que la frecuencia de muestreo de un (1) segundo puede causar pérdida de datos en computadoras lentas.  MANUAL: Ajuste la frecuencia de muestreo a '0'
Tarjeta de memoria	Tarjeta de memoria SD; 1G a 16GB de tamaño
Compensación de temperatura	Compensación automática de temperatura para la función del anemómetro y la función termómetro tipo K/J
Retención de datos	Inmoviliza la lectura en pantalla
Recuperación de memoria	Registra y recupera las lecturas máxima y mínima
Frecuencia de actualización de pantalla	Aprox. 1 segundo
Salida de datos	Conexión a computadora RS-232 / USB; para uso con paquete opcional de software Número de parte 407001A
Temperatura de operación	0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad de operación	85% H.R. máx.
Apagado automático	Después de 10 minutos de inactividad (puede ser desactivado)
Fuente de energía	Seis (6) baterías AA de 1.5 VCD (adaptador opcional CA de 9V)
Consumo de energía	Operación normal (retroiluminación y registrador de datos apagado): Aprox. 15 mA CD  Con retroiluminación apagada y registrador encendido: Aprox. 36 mA CD
Peso	347g (0.76 lbs.); solo medidor
Dimensiones	Instrumento: 182 x 73 x 47.5mm (7.1 x 2.9 x 1.9") Cabeza del sensor anemómetro: 72mm (2.8") diámetro

## Especificaciones eléctricas (temperatura ambiente 23°C ± 5 °C)

### Velocidad del aire

Medición	Escala	Resolución	Precisión
m/S	0.4 - 25.0 m/s	0.1 m/S	± (2% + 0.2 m/S)
Km/h	1.4 - 90.0 km/h	0.1 Km/h	± (2% + 0.8 Km/h)
mph (Milla/h)	0.9 – 55.9 milla/h	0.1 mph	± (2% + 0.4 mph)
Nudos	0.8 – 48.6 nudos	0.1 nudos	± (2% + 0.4 Nudos)
FPM (Ft/min)	79 - 4930 ft/min	1 FPM	± (2% + 40 FPM)

### Temperatura del aire

<b>Escala de medición</b>	0 a 50°C (32 a 122°F)
<b>Resolución</b>	0.1°C (0.1 °F)
<b>Precisión</b>	± 0.8°C (1.5°F)

### Temperatura por termopar tipo K/J

Tipo de sensor	Resolución	Escala	Precisión
Tipo K	0.1°C	-50.0 a 1300.0°C -100.0° a -50.1°C	± (0.4%+ 0.5°C) ± (0.4%+ 1°C)
	0.1°F	-58.0 a 2372.0°F -148.0 a -58.1°F	± (0.4%+ 1°F) ± (0.4%+ 1.8°F)
Tipo J	0.1°C	-50.0 a 1200.0°C -100.0 a -50.1°C	± (0.4%+ 0.5°C) ± (0.4%+ 1°C)
	0.1°F	-58.0 a 2192.0°F -148.0 a -58.1°F	± (0.4%+ 1°F) ± (0.4%+ 1.8°F)

Nota: Las especificaciones son probadas bajo una intensidad de campo ambiental inferior a 3 V/M y una frecuencia inferior a 30 MHz

**Copyright © 2011 Extech Instruments Corporation (Una Empresa FLIR)**

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio

[www.extech.com](http://www.extech.com)